



(





Deutsch	Seite	3-11
1. Einführung		3
2. Bedienelemente		4
3. Wechsel der Batterien		4
4. Einlegen der Smart Card		4
5. Offline SecOVID Betrieb (ohne PC)		5
6. Installation & Anschluss an den PC		8
7. Sicherheitshinweise		9
8. Firmware Update		10
9. Support		10
IO Technische Spezifikationen		11





English	Page	12-19
1. Introduction		12
2. Operating Controls		13
3. Replacing the Batteries		13
4. Inserting the Smartcard		13
5. SecOVID Offline Operation (whithou	ut PC)	14
6. Installation & Connecting to a PC		17
7. Security Warnings		18
8. Firmware update		18
9. Support		19
10 Tochnical Dotails		10



1. Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein KOBIL Smart-Card-Terminal entschieden haben.

Der KOBIL SecOVID Reader III ist ein multifunktionales und mobiles Smart Card-Terminal, das nach internationalen Normen und Standards entwickelt wurde

Es ist für vielfältige Anwendungen nutzbar, wie z.B. Einmalpassworte (OTP), qualifizierte Signaturen (im nicht-öffentlichen bzw. privaten Bereich), Home Banking (HBCI) und Public Key Infrastrukturen (PKI). Durch die kompakte Bauweise für Online/Offline Betrieb können Sie den KOBIL SecOVID Reader III überall bei sich tragen und komfortabel für sichere Transaktionen nutzen, sowohl "online" am PC angeschlossen (als vollwertiges Klasse 3 Terminal) als auch ohne Verbindung zum PC ("offline") mit Batteriebetrieb.

Die updatefähige Firmware garantiert die Anpassungsfähigkeit auch an zukünftige Smart Card-Anwendungen.

Ismet Koyun



3





(optional)







3. Wechseln der Batterien

Um die Batterien auszutauschen, öffnen Sie die Abdeckung an der Rückseite des Geräts bei entfernter Smart Card und setzen Sie zwei neue Batterien vom Typ CR2032 ein. Verwenden Sie ausschliesslich Batterien dieses Typs, um das Gerät nicht zu beschädigen.





Hinweis: Achten Sie bitte darauf, dass beim Wechsel der Batterien keine Smart Card eingelegt ist.

Im Offline Betrieb (ohne Verbindung zum PC) schaltet sich der SecOVID Reader III automatisch 60 Sekunden nach Ablauf einer Transaktion aus, oder er kann manuell über den EIN/AUS Schalter ein- und ausgeschaltet werden.

4. Einlegen der Smart Card

Legen Sie die Smart Card mit der goldenen Kontaktfläche nach oben und nach vorne in den KOBIL SecOVID Reader III ein. Im Offline Betrieb (ohne Anschluss an den PC) wird dadurch automatisch die SecOVID Anwendung gestartet, siehe dazu folgenden Abschnitt.









5. Offline SecOVID Betrieb (ohne PC)

Wenn der SecOVID Reader III nicht über die optionale Docking Station an den PC angeschlossen ist und Sie eine Smart Card einlegen, wird automatisch die SecOVID Anwendung gestartet. Mit dieser können Sie über die eingelegte Smart Card Einmal-Passwörter (OTP's).

Wenn Sie eine SecOVID-Smart Card einlegen, springt der SecOVID Reader III sofort zur Eingabe der Karten-PIN, um ein OTP zu erzeugen (siehe Abschnitt 5.1).

Durch Betätigung der roten Abbruch-Taste gelangen Sie in das Hauptmenü, das Ihnen die folgenden weiteren Optionen anbietet:

- > SecOVID OTP erzeugen (siehe Abschnitt 5.1)
- > Sprachauswahl für Display-Texte
- > Version auslesen (hier wird Ihnen die Firmware Version des SecOVID Reader III angezeigt)
 - (1) SecOVID
 - (9) Sprache
 - (0) Version

Die einzelnen Optionen können Sie mit den zugehörigen Zifferntasten aktivieren. Mit der roten Abbruch-Taste gelangen Sie stets zurück ins Hauptmenü.

5.1 Erzeugen eines SecOVID Einmal-Passworts (OTP)

- > Falls Ihr SecOVID Reader III noch in der optionalen Docking Station steckt, ziehen Sie ihn bitte heraus und stecken Sie Ihre SecOVID Smart Card ein.
- > Falls auf dem Display die Meldung "SecOVID Karte nicht lesbar" erscheint, ist die Smartcard nicht mit SecOVID personalisiert und kann daher nicht verwendet werden
- > Es erscheint die Anzeige

SecOVID OTPO PTN: *****

- > Geben Sie die PIN Ihrer SecOVID Smartcard ein und schließen Sie die Eingabe mit der grünen Bestätigungstaste ab. Sie können die Eingabe mit der gelben Korrektur-Taste verändern. Die rote Abbruchtaste bringt Sie zurück ins Hauptmenü.
- > Falls die PIN nicht korrekt war, erscheint die Meldung

SecOVID PIN falsch

Sie können danach nochmals die PIN eingeben, bitte beachten Sie dabei jedoch, dass die Karte sich nach zu vielen falschen



SecOVID PIN gesperrt

Lesen Sie in diesem Fall bitte in Abschnitt 5.3 nach, wie Sie ggf. die PIN entsperren können.

> Andernfalls wird Ihnen das SecOVID OTP am Display für 60 Sekunden angezeigt, danach schaltet sich das Smart Card-Terminal aus.

> SecOVID OTP 7859 3011

Zur besseren Lesbarkeit wird das OTP in zwei Blöcken zu 3 oder 4 Ziffern dargestellt. Bei der Eingabe des OTPs in Ihre Anwendung müssen Sie die Ziffern jedoch zusammenhängend eingeben.

- > Um die Anzeigedauer um weitere 60 Sekunden zu verlängern, drücken Sie eine beliebige Zifferntaste während das OTP angezeigt wird.
- > Möchten Sie ein weiteres OTP generieren, drücken Sie die grüne Bestätigungstaste.

5.2 Auswahl eines anderen der 10 SecOVID Generatoren auf der Karte

Bitte gehen Sie vor wie zuvor beschrieben, aber betätigen Sie vor der PIN Eingabe die Tastenkombination <F> - <0> (für Generator #0, der Default Generator), <F>-<1> (für Generator 1) ... bzw. <F>-<9> (für Generator #9). Der aktuell ausgewählte Generator wird am Display als angezeigt.

SecOVID OTPO ... SecOVID OTP9


5.3 Entsperrung einer gesperrten SecOVID Smart Card

Falls die PIN der Smart Card zu oft hintereinander falsch eingegeben worden ist, sperrt sich die Karte, so dass sie zunächst nicht mehr nutzbar ist. Am Display wird dann "SecOVID Karte gesperrt" angezeigt, gefolgt von der Aufforderung zur Eingabe der PUK:

Bitte PUK eingeben: *****

> Geben Sie nun die PUK (PIN Unblocking Code) der Smart Card ein und schließen Sie die Eingabe mit der grünen Bestätigungs-



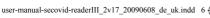

bestätigen

noch einmal wiederholen:

legen. Wenn Sie eine NULLPIN geschützte

Bitte legen Sie nun Ihre PIN fest, in dem Sie

die Ziffern eingeben und die Eingabe mit der grünen Bestätigungstaste abschließen. Zur

Bestätigung müssen Sie die Eingabe danach

Display-Meldung:

PIN

Smart Card einlegen, so erscheint die folgende

Mit der gelben Korrekturtaste können Sie die Eingabe verändern, mit der roten Abbruchtaste brechen Sie den Vorgang ab ohne die PIN zu ändern und gelangen in das Hauptmenü.

5.5 Änderung der Smart Card-PIN

Wenn Sie die PIN Ihrer SecOVID Karte ändern möchten, gehen Sie bitte vor wie folgt:

- > Falls Ihr SecOVID Reader III noch in der optionalen Docking Station steckt, ziehen Sie ihn bitte heraus und stecken Sie Ihre SecOVID Smart Card ein
- > Falls auf dem Display die Meldung "SecOVID

taste ab. Sie können die Eingabe mit der gelben Korrekturtaste korrigieren, falls Sie sich vertippt haben.



Hinweis: Falls Sie die PUK Ihrer Smartcard nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator bzw. Helpdesk. Wenn auch die PUK zu oft hintereinander falsch eingegeben worden ist, ist die Karte aus Sicherheitsgründen endgültig und unwiderruflich gesperrt.

> Überlegen Sie sich eine neue PIN und geben Sie diese zweimal zur Bestätigung ein. Schliessen Sie dabei beide Eingaben mit der grünen Bestätigungstaste ab.

Neue PIN *****

bestätigen *****

5.4 Smart Card im NULLPIN Status

Der NULLPIN Status zeigt bei bestimmten Smart Card-Typen die Unversehrtheit der Karte an. Sie müssen sich dann eine eigene Geheimzahl (PIN) ausdenken und diese fest-



> Es erscheint die Anzeige

```
SecOVID OTPO
PTN: *****
```

> Drücken Sie nun die Taste <F>. Es erscheint das Menii

```
SecOVID-OTP
Gen: 0[v][X][.]
```

> Drücken Sie nun die Taste <.>. Nun erscheint die Meldung

```
SecOVID PIN
eingeben: *****
```

> Geben sie nun Ihre alte PIN ein und schließen Sie die Eingabe mit der grünen Bestätigungstaste ab. Daraufhin erscheint

```
Neue PIN
*****
```

> Bitte legen Sie nun Ihre neue PIN fest, in dem Sie die Ziffern eingeben und die Eingabe mit der grünen Bestätigungstaste abschließen. Zur Bestätigung müssen Sie die

Eingabe danach noch einmal wiederholen:

```
bestätigen
*****
```

Mit der gelben Korrekturtaste können Sie die Eingaben verändern, mit der roten Abbruchtaste brechen Sie den Vorgang ab ohne den NULLPIN Status aufzuheben und gelangen in das Hauptmenü.

6. Installation & Anschluss an den PC (erfordert Docking Station)

Die USB Docking Station ist als optionales Zubehör erhältlich oder Sie liegt dem Smart Card-Terminal im Bundle bei. Stecken Sie den SecOVID Reader III auf die Docking Station, nutzen Sie dabei die Führungsschienen auf der Rückseite, bis der Offline Teil in der Docking Station einschnappt.



Hinweis: Schließen Sie das USB Kabel der Docking Station erst dann am PC an, wenn Sie vom Installationsprogramm dazu aufgefordert werden!

- > Starten Sie Ihren PC. Das Smart Card-Terminal ist noch NICHT angeschlossen
- > Legen Sie die beiliegende CD-ROM in das CD-ROM- oder DVD-ROM Laufwerk Ihres




Deutsch



> Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm und wählen Sie "USB" als Anschlusstyp aus.

Hinweis: Möglicherweise erscheint ein Warnhinweis bzgl. einer fehlenden Treiber-Signatur unter Windows 2000/XP. In diesem Fall klicken Sie einfach auf "Ignorieren" bzw. "Installation fortsetzen".

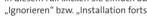

7. Sicherheitshinweise

> Überprüfen Sie vor jeder PIN-Eingabe, ob die Security Labels vorhanden und unversehrt sind. Security Labels schützen Sie als Verbraucher vor Manipulationen an der Hardund Software Ihres Smart Card-Terminals. Setzen Sie das Gerät auf keinen Fall ein. wenn die Security Labels beschädigt oder entfernt wurden.




Security Label zerstört



Security Label intakt

> Geben Sie die PIN zur Freischaltung der qualifizierten elektronischen Signatur der eingesteckten Smart Card stets unbeobachtet ein und nur dann, wenn das Schloßsymbol am Display angezeigt wird. Sie können die PIN Eingabe jederzeit durch Betätigung der Abbruch-Taste abbrechen. In keinem Fall wird die eingegebene PIN zum PC übertragen.

PTN *****

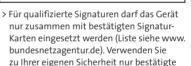

> Prüfen Sie regelmäßig, ob neue Firmware-Stände für Ihr Gerät verfügbar sind unter www.kobil.de.

Signaturanwendungskomponenten.

- > Die Hardware-Version des Geräts ist dem Typenschild auf der Rückseite zu entnehmen. Die Firmware-Version wird beim Einschalten am Display angezeigt.
- > Das Laden einer neuen Firmware kann nicht abgebrochen werden. Das Gerät akzeptiert nur authentische Firmware-Versionen von KOBIL (siehe nächster Abschnitt).
- > Verwenden Sie ausschließlich bestätigte bzw. zertifizierte Versionen der Firmware mit





Deutsch



- Ihrem Gerät und prüfen Sie die Hardware Version
- > Die nach Signaturgesetz bestätigten Firmware- und Hardware Versionen sind unter www.bundesnetzagentur.de gelistet, die nach Common Criteria evaluierten und zertifizierten Versionen finden Sie unter www.bsi.bund.de. Prüfen Sie diese Versionen regelmäßig.

8. Firmware Update

Zur Bereitstellung neuer Funktionalitäten kann es notwendig werden, eine neue Firmware in Ihr KOBIL Smart Card-Terminal zu laden. Gehen Sie dann bitte vor wie folgt:

- > Laden Sie die Firmware für Ihr KOBIL Smart Card-Terminal unter www.kobil.de herunter.
- > Starten Sie das heruntergeladene Programm und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm. Der Aktualisierungsvorgang kann einige Minuten dauern.

Update...
Block 30

> Falls nach Ablauf der Aktualisierung die Fehlermeldung "Update failed" oder "Bootloader Vxx waiting for update" am Display des Smartcard-Terminals angezeigt wird, wurde das Update nicht akzeptiert. Ggf. handelt es sich dann nicht um eine authentische Version der Firmware. Wenden Sie sich in solch einem Fall bitte direkt an den KOBIL Support, um eine authentische Firmware zu erhalten. Aus Sicherheitsgründen kann das Gerät erst nach dem Laden einer authentischen Firmware wieder in Betrieb genommen werden.

Update failed Consult manual

Bootloader Vxx waiting for update

9. Support

Technische Hilfestellungen, FAQ Listen sowie Treiber- und Firmware-Updates finden Sie im Internet unter www.kobil.de.













Schnittstellen

- > USB 2.0 full-speed
- > CCID compliant

Stromversorgung

> USB

Kontaktier Einheit

- > 100.000 Steckzyklen
- > Schleifkontakte

Stromversorgung Karte

> 60 mA

Display

> 2x16 alphanumerisch

Tastatur

> 4x4 Tasten

Übertragungsgeschwindigkeit

> 62,000 bps

Protokolle

> T=0, T=1

Zertifizierungen

- > EMV Level 1
- > Common Criteria EAL3+
- > HBCI
- > Microsoft WHOL
- > CE
- > FCC

API

> PC/SC, CT-API, OCF

Betriebssysteme

- > Windows 98SE, Me, 2000, XP, 2003 Server, Vista
- > Linux
- > MacOS X

Maße (BxHxT)

> 65 x 80 x 19 mm

Deutsch





1. Introduction

Thank you very much for choosing a KOBIL Smartcard Terminal.

The KOBIL SecOVID Reader III is a multifunctional and mobile smartcard terminal that was developed on the basis of international norms and standards.

It is suitable for use with a variety of applications, such as e. g. one-time passwords (OTP), qualified signatures (in the non-public or private sector), home banking (HBCI), and public key infrastructures (PKI). Its compact design for online/offline operation enables you to carry the KOBIL SecOVID Reader III anywhere you go, and to use it for easy and secure transactions, both online with a PC (as fully featured class 3 terminal) and offline, that is, without a PC connection and running on battery power.

The update-capable firmware ensures adjustability to future smartcard applications.

Ismet Koyun



Docking Station (optional)









2. Operating Controls





To replace the batteries, make sure that no smartcard is currently inserted, then remove the cover on the back of the device, and insert two fresh batteries of the type CR2032. Be sure to use only batteries of this type to prevent possible damage to the device.





Note: Please make sure that no smartcard is inserted while you replace the batteries.

In the offline operation (without PC connection), the SecOVID Reader III will automatically turn itself off 60 seconds after completing the last transaction. Alternatively, you can switch it on or off manually, using the On/Off switch.

4. Inserting the Smartcard

Insert the smartcard into the KOBIL SecOVID Reader III with the brass-coloured contact facing upward and forward. In the offline mode (without PC connection), this will automatically start the SecOVID application; for more information on the subject, see the section below.











5. SecOVID Offline Operation (without PC)

If the SecOVID Reader III is not connected to your PC via the optional docking station, and if you now insert a smartcard, the SecOVID application will start automatically. Use this application to generate one-time passwords (OTPs) for your secure authentication. Once you insert a SecOVID smartcard, the SecOVID Reader III will immediately proceed to the PIN entry in order to create an OTP (see section 5.1).

Pressing the red Cancel button will bring you to the main menu, providing the following additional options:

- > Creating a SecOVID OTP (see section 5.1)
- > Selecting a language for the display texts
- Reading out the current version (displaying the firmware version of your SecOVID Reader III)
 - (1) SecOVID OTP
 - (9) Set Language
 - (0) Version

You can activate each option by pressing the appropriate numerical key. The red Cancel button will take you back to the main menu any time.

5.1 Creating a SecOVID One-Time Password (OTP)

- > If your SecOVID Reader III is still attached to the optional docking station, please remove it and insert your SecOVID smartcard.
- > If the display shows the message "Cannot read SecOVID card", the smartcard has not been personalised with SecOVID, and can therefore not be used.
- > Normally, the display will show

SecOVID OTPO
PIN: *****

- > Enter the PIN of your SecOVID smartcard, and complete the entry by pressing the green Confirmmation button. You can change your input, using the yellow Correct button. The red Cancel button will take you back to the main menu.
- > If the PIN you entered is incorrect, the following message will appear

SecOVID PIN wrong


> You can try again to enter your PIN. Please keep in mind that the card will be blocked after a certain number of incorrect,









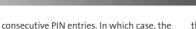

SecOVID Card blocked

following message will appear:

If your card is indeed blocked, please see section 5.3 to find out how to unblock the PIN

> After entering the correct PIN, the SecOVID OTP will display for 60 seconds, after which the smartcard terminal turns itself off

> SecOVID OTP 7859 3011

For enhanced legibility, the OTP is represented in groups of 3 or 4 digits. When entering the OTP into your application logon, however, you need to type in the digits without any blank space.

- > In order to extend the display time by another 60 seconds, press any numerical key while the OTP is still on view.
- > If you wish to generate another OTP, press the green confirmatin button.

5.2 Selecting Another One Out of a Total of 10 SecOVID Generators on the Card

Please proceed as described above, except

that prior to the PIN entry you type in the key combination <F> - <0> (for generator #0, the default generator), <F>-<1> (for generator #1) ... or. <F>-<9> (for generator #9). The currently selected generator will be displayed as

SecOVID OTPO ... SecOVID OTP9

5.3 Unblocking a Blocked SecOVID **Smartcard**

If the smartcard PIN has been incorrectly entered too many times in a row, the card will block itself, and cannot be used until further notice. In this case, the display will show the message "SecOVID card blocked", after which you will be prompted to enter your PUK:

Please enter PUK: *****

> Now enter the PUK (PIN Unblocking Code) of your smartcard, and complete the entry by pressing the green Confirm button. You can correct your entry by using the yellow Correct button if you realise you made a mistake.



Note: If you are not aware of your smartcard PUK, please turn to your administrator or Helpdesk. If even the PUK is entered







incorrectly too many times in a row, the card will be permanently and irreversably blocked.

> Define a new PIN, and enter it twice in order to confirm it. In the process, finish both entries by pressing the green Confirmation button.

```
New PIN *****
```

```
Confirm PIN *****
```

5.4 Smartcard in the NULLPIN State

With a certain type of smartcard, the NULLPIN state verifies the integrity of the card. You then need to define your own PIN and set it. Whenever you insert a smartcard protected by a NULLPIN, the following message will display:

```
New PIN *****
```

Please define your PIN now by typing in the respective digits, and conclude your entry by

pressing the green Confirmation button. For confirmation purposes, you will have to repeat your entry once more:

```
Confirm PIN
*****
```

Use the yellow Correct button to change your entry. Use the red Cancel button to abort the process without lifting the NULLPIN state, and to go to the main menu.

5.5 Changing the Smartcard PIN

If you wish to change the PIN of your SecOVID card, please proceed as follows:

- > If your SecOVID Reader III is still attached to the optional docking station, please remove it and insert your SecOVID smartcard.
- > If the display shows the message "Cannot read SecOVID card", the smartcard has not been personalised with SecOVID, and can therefore not be used.
- > The display will read:

```
SecOVID OTPO
PIN: ******
```

> Now press the <F> button. The following menu will display











SecOVID-OTP Gen: 0 [v][X][.]

> Now press the <.> button. Now the message will display:

Enter SecOVID PTN: *****

> Enter your old PIN, and complete the entry by pressing the green Confirm button. Now you will be prompted:

new PIN *****

> Please define your new PIN now by typing in the respective digits, and conclude your entry by pressing the green Confirm button. For confirmation purposes, you will have to repeat your entry once more:

Confirm PIN *****

Use the yellow Correction button to change your entry. Use the red Cancel button to abort the process without lifting the NULLPIN state, and to go to the main menu.

6. Installation & Connecting to a PC (Requires Docking Station)

The USB docking station is available as optional accessory, and is included in the smartcard terminal hundle

Slide the SecOVID Reader III onto the docking station, using the guide rails on the backside, until the offline part of the docking station clicks into position.



Note: Do not connect the USB cable of the docking station to the PC before the installation program has prompted you to do so!

- > Start your PC. The smartcard terminal has NOT been connected yet.
- > Insert the enclosed CD-ROM into the CD-ROM or DVD-ROM drive of your PC. The setup will start automatically. If it does not, please use the Windows Explorer to start the setup manually (by double-clicking on the file Setup.exe).
- > Follow the instructions on the screen, and select "USB" as connection type.



Note: Under Windows 2000/XP, you may possibly get an error message warning you about a missing driver signature.



18





In this case, just click on "Ignore" or "Continue setup."

7. Security Instructions

- > Always check the security labels before entering your PIN for signs of tampering and proper position. The security labels protect you as a consumer against unauthorized manipulation of the hardware and software of your smartcard terminal. (pictures at page 9)
- > Do not use the device under any circumstances if the security labels are damaged or have been removed.
- > Enter your PIN for the qualified electronic signature of the inserted smartcard while no one is watching you, and only if the lock symbols are visible in the display. You can abort the PIN entry any time by pressing the Cancel button.

In no case is the entered PIN transmitted to the PC.



> For qualified signatures, the device may only be used together with a approved signature card (for a list, see www.bundesnetzagentur.

- de). For your own security, use only approved signature application components.
- > Be sure to check regularly under www.kobil. com whether new firmware releases are available for your device.
- > The hardware version of the device is stated on the type plate on the back of the housing. The firmware version is displayed by the device at power on.
- > You cannot abort the loading of new firmware. The device will only accept authentic KOBIL firmware version (see next section).
- Use only approved and certified firmware versions with your device and check the hardware version.
- > Approved firmware and hardware versions are listed at www.bundesnetzagentur.de, common-criteria certified versions can be found under www.bsi-bund.de. Check these versions regularily.

8. Firmware Update

The provision of new features may necessitate the loading of a new firmware onto your KOBIL smartcard terminal. Please proceed as follows:

> Download the new firmware for your KOBIL smartcard terminal under www.kobil.com.





> Start the downloaded program, and follow the instructions on the screen. The update process may take a few minutes.

Update... Block 30

> If, following the update process, the display of the smartcard terminal shows the error message "Update failed" or "Bootloader Vxx waiting for update", the update has not been accepted. Possibly, you may have used a non-authentic version of the firmware. In this case, please contact the KOBIL Support (e-mail: support@kobil.com) for an authentic copy of the firmware. For security reasons, the device cannot be operated until the authentic firmware has been loaded.

Update failed consult manual

Bootloader Vxx waiting for update

9. Support

For technical assistance, FAOs, as well as driver and firmware updates, visit www.kobil.com.

10. Technical Details

Interface

- > USB 2.0 full-speed
- > CCID compliant

Power supply

> USB

Contact Unit

- > 100.000 insertion cycles
- > sliding contacts

Card Power supply > 60 mA

Display

> 2x16 alphanumerical

Keyboard

> 4x4 keys

Transmission speed

> 62,000 bps

Protocols > T=0, T=1

Certifications

- > FMV Level 1
- > Common Criteria FΔI3+ > HRCI
- > Microsoft WHOL > CE.
- > FCC

ΔΡΙ

> PC/SC, CT-API, OCF

Operating systems

- > Windows 98SE, Me, 2000, XP, 2003 Server,
- > Linux > Mac OS X

Dimensions (WxHxD)

> 65 x 80 x 19 mm





